

対象器具	LEDA-21001W-LS1 LEDA-21001L-LS1 (メディカルコンソール用)	LEDA-21002W-LS1 LEDA-21002L-LS1 (壁直付用)
------	--	---

このたびは東芝LEDベッド灯をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

- この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。




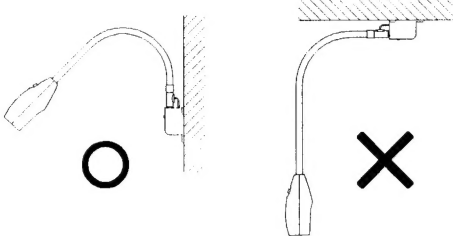


■安全上のご注意





商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ





施工上のご注意





⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。	器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。	この器具は壁取付専用器具です。指定以外の方向で取り付けますと、器具落下の原因となります。
 ❗ 取り付け	 改造	 方向性
電源線接続は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。発熱、火災の原因となります。	振動の強い場所や腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、火災の原因となります。	
❗ 電源線接続	 振動 腐食性ガス	 可燃物

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。		器具に表示された電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用しますとLEDの短寿命、火災の原因となります。（器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。）
 温度 屋外		 電源電圧
		直接日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
		 使用場所

お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。	❗ 電源を切つて	毛布や枕などの布類や紙などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災などの原因となります。
濡れた手で触ったり、水をかけたりしないでください。感電の原因となります。	 禁止	 可燃物
アームを無理に動かさないでください。器具破損・落下の原因となります。		本書の注意事項を守ることの困難な方が使う恐れのある場所では使用しないでください。火災、破損、傷害の原因となります。
		 使用場所

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。	 水洗い	器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよくしぼってからふいてください。
金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷つけたら、腐食の原因となります。	 金属部品	器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。
		 器具清掃  洗剤・薬品

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。


※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

- LED素子は器具組込みの為、交換はできません。

- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。（「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。）

- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■各部のなまえ

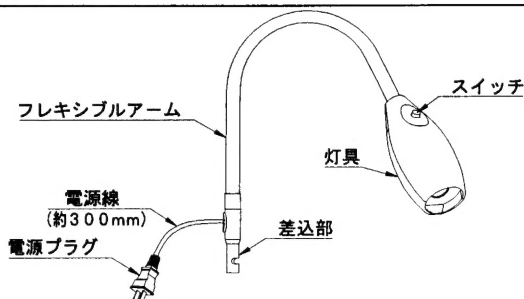

・LEDA-21002W-LS1、LEDA-21002L-LS1 付属品



■器具の取り付けかた

【メディカルコンソール用】

LEDA-21001W-LS1、LEDA-21001L-LS1

※取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

1. メディカルコンソールへの取り付け

・メディカルコンソールに取り付ける際は、専用の取付金具[IMY-91002(別売)]をご使用ください。


2. 器具の取り付け(図1)

・アーム抜け防止ねじを緩め、差込部を取付金具に差し込んだ後、アーム抜け防止ねじを確実に取り付けてください。
※不備がありますと器具落下の原因となります。

3. 電源プラグの接続(図2)

・電源線がフレキシブルアームの背面側を通るようにして、電源プラグをメディカルコンソールのコンセントに確実に差し込み、スイッチを押して点灯確認を行ってください。
※不備がありますと感電、火災の原因となります。

注) 位置表示スイッチ(オフピカスイッチ、オンオフピカスイッチ、ホタルスイッチなど)と組み合わせては使用しないでください。使用した場合、照明器具がわずかに発光したり、点滅したりする可能性があります。

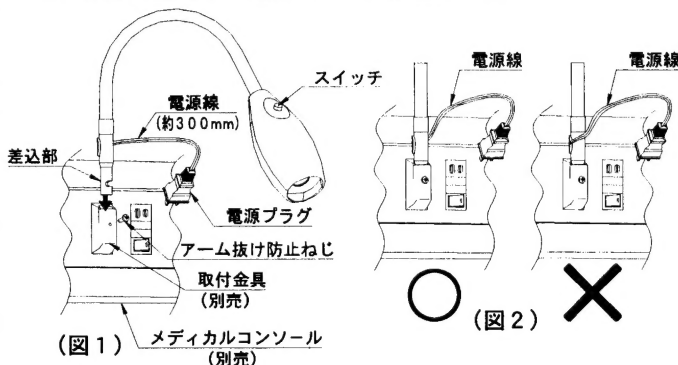

仕様

形名	取り付け方法	ディカコンソール用	壁直付用
	白色相当	LEDA-21001W-LS1	LEDA-21002W-LS1
質量	電球色相当	LEDA-21001L-LS1	LEDA-21002L-LS1
		0.6kg	0.7kg
消費電力		1.8W	
入力電流		32mA	

【壁直付用】

LEDA-21002W-LS1、LEDA-21002L-LS1

※取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

1. 取付金具の取り付け(図3)

・付属の取付金具をねじ3本で壁に取り付けてください。
※ねじは器具を取り付ける壁に合ったものを使用し、まっすぐ締め付けてください。
※取付金具は、器具質量に耐える丈夫で平らな壁面に取り付けてください。
壁面が弱い場合は、補強を十分に行なってください。
※不備がありますと器具落下の原因となります。


2. 器具の取り付け(図3)

・アーム抜け防止ねじを緩め、差込部を取付金具に差し込んだ後、アーム抜け防止ねじを確実に取り付けてください。
※不備がありますと器具落下の原因となります。

3. 電源プラグの接続(図4)

・電源線がフレキシブルアームの背面側を通るようにして、電源プラグをメディカルコンソールのコンセントに確実に差し込み、スイッチを押して点灯確認を行ってください。
※不備がありますと感電、火災の原因となります。

注) 位置表示スイッチ(オフピカスイッチ、オンオフピカスイッチ、ホタルスイッチなど)と組み合わせては使用しないでください。使用した場合、照明器具がわずかに発光したり、点滅したりする可能性があります。

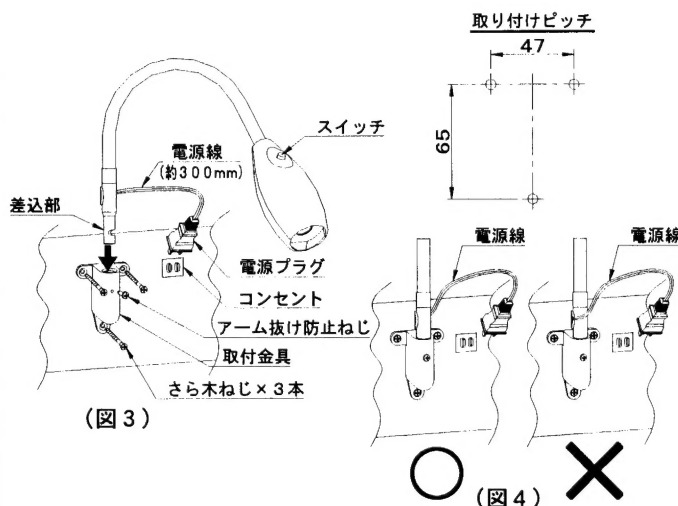

■使用上のご注意

- LEDにはバツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がございますのでご了承ください。
- 安全上、LED光源を直視することはお止めください。
- LED光源は交換できません。
- 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。

■お手入れについて

器具をお手入れの際は、乾いた軟らかい布で拭き取るか、中性洗剤の1~2%の水溶液を用いてそれをしぼってから汚れた部分を軽く拭きとってください。アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができません
『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41

・新製品などの商品選び、お取扱い、お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86

携帯電話、PHSからのご利用は(03)3426-1048(有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。



・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。

・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報は提供に利用いたします。

・利用目的の範囲以内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

電材事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13(南品川 JNビル) TEL(03)5463-8768 FAX(03)5463-8824

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

0031796A